


## **MCA510、MCA520、MCA610、MCA620**


ネットワーク接続タイプ測定機器の「IP番号」の変更方法

MCA 510、MCA 520、MCA 610、MCA 620等のネットワーク接続タイプ測定機器の「IP 番号」の変更方法を説明致します。


1. ウィンドウズの「スタート」メニューより「すべてのプログラム」「アクセサリ」「コマンド プロンプト」を選択します。
2. 開いた「コマンド プロンプト」ウィンドウ内で  
telnet 192.9.200.xxx 9999 ※ [スペース]9999 は IP 番号の後に必ず付けます  
と入力して「Enter」キーを押します。

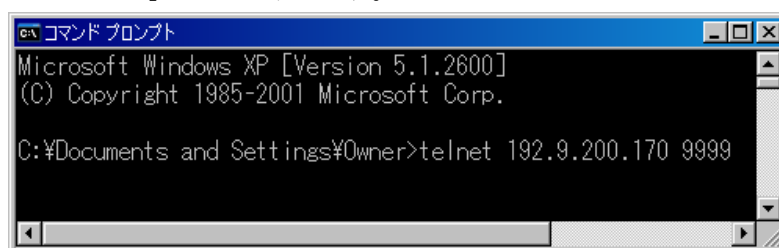

3. Press Enter to go into Setup Mode  
が表示されますので、直ぐに「Enter」キーを押します。


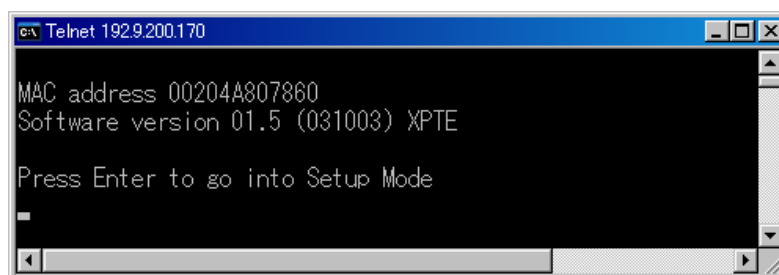


4. 「Change Setup」のリストが表示されますので、「Your choice ?」で「0」と入力して「Enter」キーを押します。

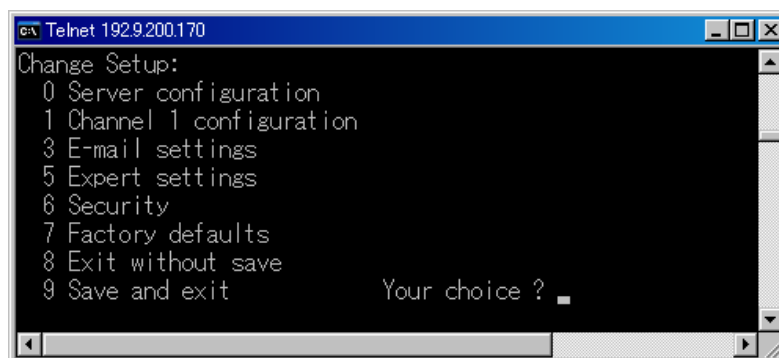

5. 「Server configuration」設定モードに入りますので、  
表示される案内に従い、設定値を入力します。

IP 番号の最初のグループから順番に表示されますので、それぞれの番号を入力し「Enter」キーを押します。

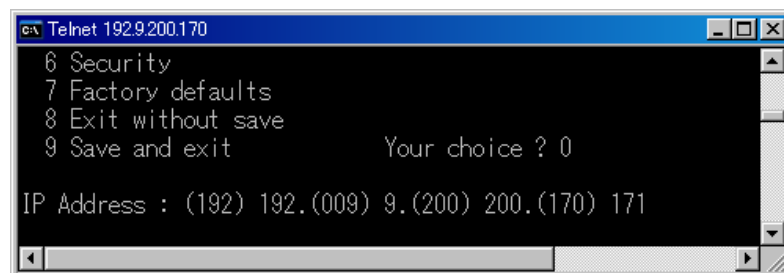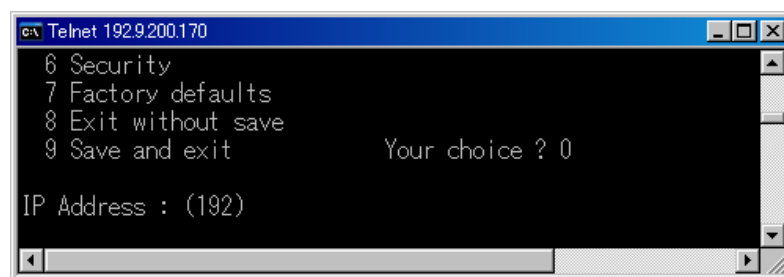

6. 「IP Address」の設定が終了しますと、「ゲイトウェイ」等の設定を尋ねてきますが、特別な場合を除きそのまま「Enter」キーを押して既定値のまま使用します。  
特に「password」の項では注意が必要となります。
7. 「Change Setup」のリストが再表示されますので、「Your choice ?」で「9」と入力して「Enter」キーを押します。  
「Save and exit」を選択することにより入力された設定値が確定されます。

以上で「IP」番号の設定は終了です。